




1. Die Kettenenden mit dem Snap On verbinden.

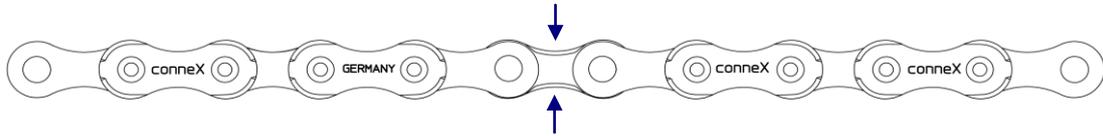


2. Die beiliegende Lasche mit der Bohrung auf einen der Bolzen setzen.

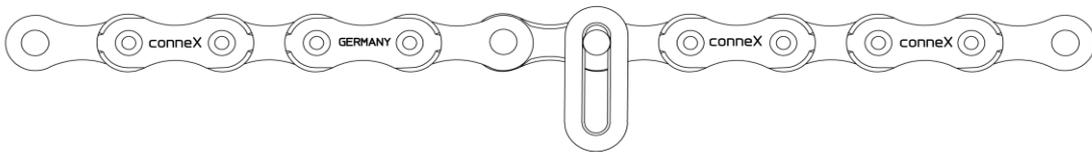


3. Die Lasche bis an den Endpunkt der Nut schieben (1) und 90° (2) verdrehen bis die Bohrung über dem Bolzen liegt.

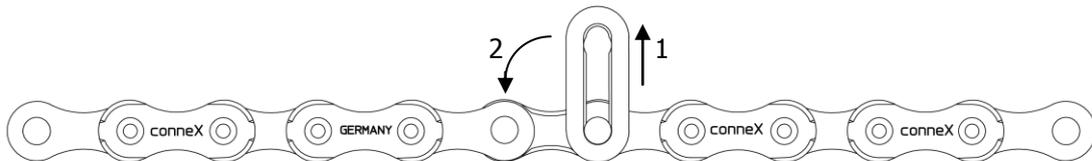

4. Biegen der Kette bis die Bohrung der Verschlusslasche über den Bolzen gleiten kann.

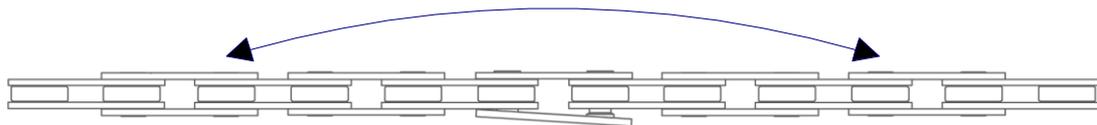

5. Kette entspannen und auf das Einrasten der Verschlusslasche achten.



**Achtung !**

**Nochmals Prüfung der Montage**